

ESPECIFICACION TECNICA (Edición 3)

DISPOSITIVO ANTITRAUMA (conexión argolla dorsal)

DESCRIPCION:


El “**Dispositivo Antitrauma**” marca CARAN está diseñado exclusivamente para disminuir los efectos negativos del **Trauma por Suspensión** y la incomodidad de la suspensión prolongada posterior a la caída del trabajador.

El “**Dispositivo Antitrauma**” está fabricado en cinta de fibra sintética de 20/25 mm de ancho con hebilla de regulación . Su longitud nominal a máxima regulación es de 1600 mm.

Está formado por un subconjunto cinta inferior (que incorpora dos ojales para los pies del trabajador) y un subconjunto superior (que incluye un ojal para la conexión a la anilla dorsal del arnés anticaída) ; ambos subconjuntos se unen mediante una hebilla que permite la regulación de la longitud de manera tal que el usuario pueda esperar su rescate adoptando una posición final con piernas reclinadas “sentado” (recomendada) o de pie , reduciendo la compresión del arnés en la zona inguinal.

El “**Dispositivo Antitrauma**” incluye un estuche de fibra sintética con cierre y cordón de apertura para comodidad del usuario. Las costuras son automáticas .

El “Dispositivo Antitrauma” es un componente obligatorio de un sistema anticaídas conforme a la norma IRAM 3622 (edición 2020)

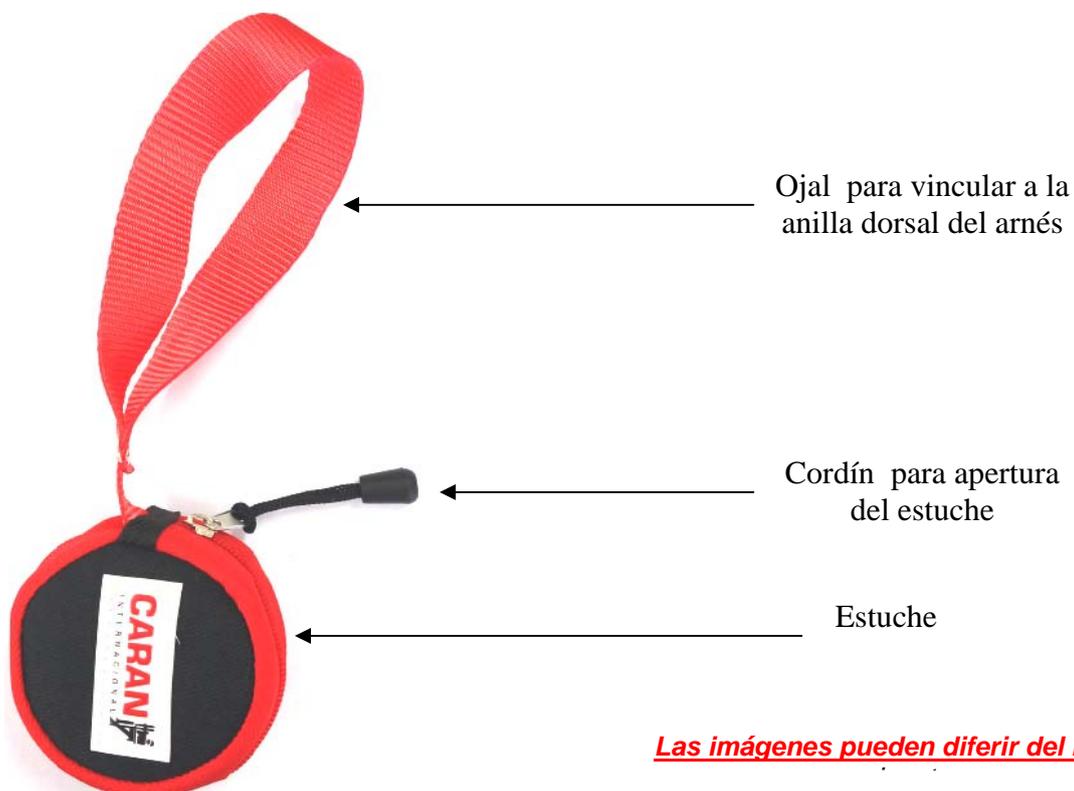

Las imágenes pueden diferir del modelo

Dispositivo Antitrauma montado sobre un
arnés anticaída



- El dispositivo antitrauma es un complemento que se acopla fácilmente a los arneses anticaída marca CARAN.
- El plan de rescate siempre debe estar previsto en todos los trabajos en altura.
- Este accesorio, **usado correctamente**, ayuda a minimizar los efectos del "Trauma por Suspensión"

El "Soporte Antitrauma" **NO CONSTITUYE** ningún modelo de EPP destinado a detener caídas de altura o a posicionar al trabajador en el puesto de trabajo

FORMA DE UTILIZACION

- 1 Posición luego de detenida la caída



- 2 Abra el cierre del estuche tirando del cordón



**Cumple la norma
IRAM 3622**

- 3 Extienda las cintas y coloque los pies en los ojales



- 4 Regule la longitud tirando del extremo libre de la cinta